



1. Contenu de l'emballage

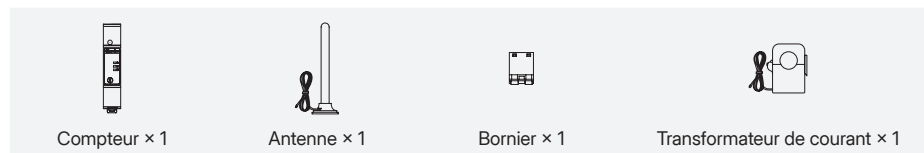

2. Présentation du compteur

Apparence et dimensions

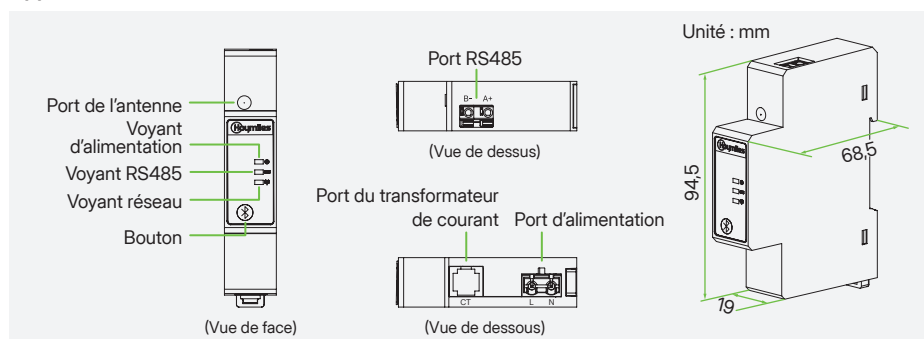

Fonctions du bouton

Action	Fonction
Appuyez pendant 3 s	Activez le Bluetooth.
Appuyez pendant 1 s	Confirmez la connexion Bluetooth.
Appuyez pendant 10 s	Réinitialisez le compteur.

Voyants d'état

Voyant	Intervalle	Indication
	Désactivé	Mis hors tension
	Rouge fixe	Mis sous tension
	Rouge clignotant	Courant électrique mesuré
485	Désactivé	Pas de communication RS485
	Clignotement vert unique	Communication RS485 unique
	Vert fixe	Mise à jour OTA (module de comptage)
	Désactivé	Réseau non configuré

	Clignotement bleu	1 s	Diffusion Bluetooth
	Clignotement bleu	0,5 s	Attente de la confirmation du bouton pour la connexion au Bluetooth (Temps d'attente maximal : 30 s)
	Bleu fixe	-	Bluetooth connecté
	Vert clignotant	0,5 s	Réseau configuré, connexion au réseau / La connexion réseau a échoué
	Vert fixe	-	Réseau connecté mais aucune communication de données
	Vert fixe, clignotement bleu	Bleu : 2 s	Communication des données
	Clignotement alternatif en bleu et vert	1 s	Mise à jour OTA (module Wi-Fi)
	Bleu fixe et vert (3 s)	-	Redémarrage
	Clignotement alternatif en bleu et vert	Bleu : 2 s Vert : 0,5 s	Anormal


3. Installation

Conditions préalables

- L'installation doit être effectuée avec tous les appareils éteints et par un électricien qualifié.
- Un rail DIN de 35 mm, un tournevis à tête plate, un équipement de protection individuelle et d'autres outils auxiliaires sont sur site.
- Le lieu d'installation se trouve dans la zone de couverture du réseau Wi-Fi domestique pour un signal Wi-Fi fiable.


Étape 1 : Installez le compteur

- Retirez le bornier inséré au bas du compteur.
- Appuyez sur le clip situé à l'arrière du compteur pour déverrouiller le mécanisme de montage.
- Fixez le compteur sur le rail DIN dans le boîtier de distribution.
- Appuyez sur le clip de l'extrémité arrière pour fixer le compteur au rail DIN.
- Repositionnez le bornier.

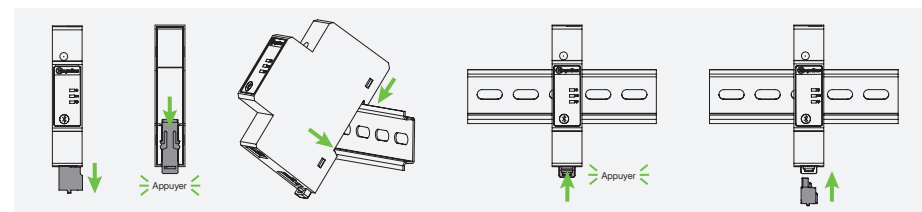

Étape 2 : Connectez l'antenne

- Fixez solidement l'antenne en haut du boîtier de distribution.
- Orientez le câble de l'antenne vers le boîtier de distribution. Insérez le connecteur dans le port de l'antenne du compteur.

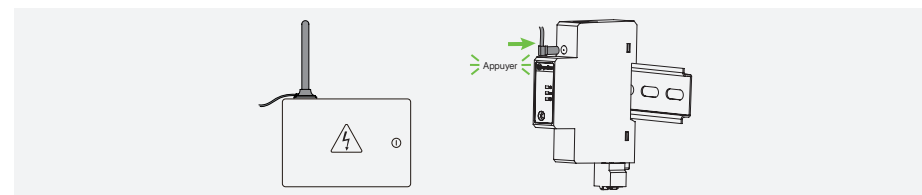


Étape 3 : Connectez l'alimentation et le transformateur de courant

Remarque : • La taille minimale du câble CA doit être conforme aux réglementations locales.


- Le code couleur du câblage peut varier. Respectez toujours les réglementations locales en matière de câblage.

- A) Insérez les câbles CA du boîtier de distribution dans le bornier en respectant les marquages du compteur.
B) Insérez le connecteur du transformateur de courant dans le port du transformateur de courant du compteur.

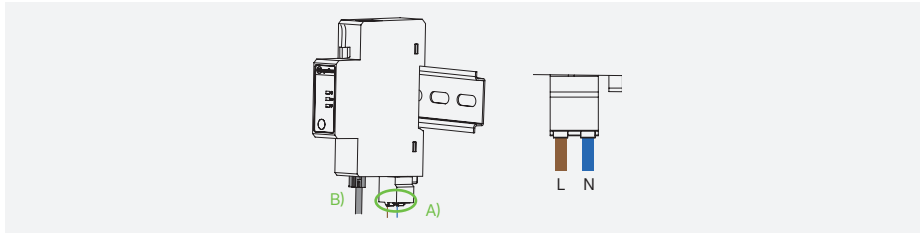

Étape 4 : Installez le transformateur de courant

Fixez bien le transformateur de courant. Assurez-vous que la flèche indiquée dessus pointe vers la charge.

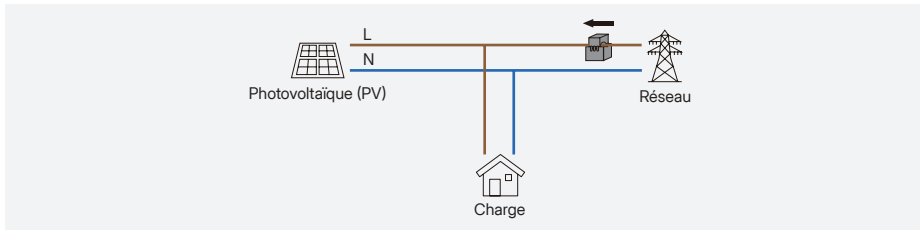


4. Configuration de l'application

Remarque : Les captures d'écran fournies sont uniquement à titre indicatif. Les écrans réels peuvent différer.

Étape 1 : Appairez avec le compteur


- A) Scannez le code QR à droite pour télécharger l'application S-Miles Home et connectez-vous.
B) Appuyez sur **+ > Associer un appareil intelligent > Appareils Hoymiles**.
C) Appuyez sur le bouton du compteur pendant 3 s jusqu'à ce que le voyant réseau clignote en bleu.
D) Appuyez sur l'image du compteur **> Coupler**. Le voyant réseau clignotera en bleu à intervalles de 0,5 s.
E) Appuyez sur le bouton du compteur dans les 30 secondes. Une fois le Bluetooth connecté, le voyant réseau s'allumera en bleu fixe.

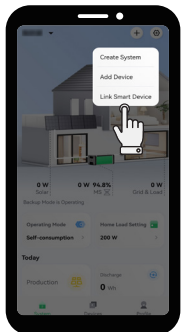


B)-1



B)-2

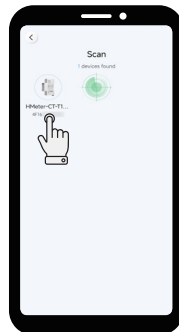

D)-1

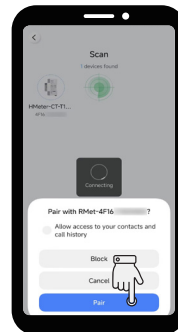


D)-2


Étape 2 : Connectez le compteur au Wi-Fi domestique

Remarque : Le compteur doit être connecté au même Wi-Fi que les autres appareils du système.

- A) Saisissez ou sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
B) Une fois la connexion établie, le voyant réseau s'allumera en vert fixe. Appuyez sur **Suivant**.

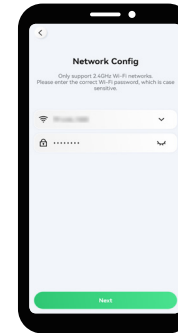


A)

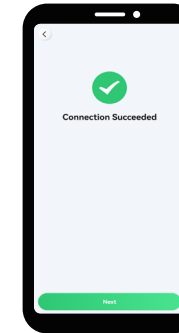


B)

Étape 2 : Connectez le compteur à l'appareil principal

- A) Appuyez sur l'appareil de micro-stockage.
B) Appuyez sur le compteur.
C) Saisissez le nom du compteur, puis appuyez sur **Confirmer**.
D) Appuyez sur **Terminer** pour finaliser l'ajout de l'appareil. Ou appuyez sur **Continuer l'ajout** pour ajouter d'autres appareils.

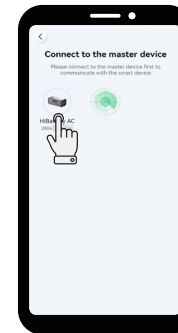


A)

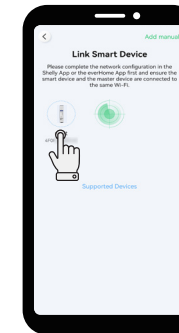

B)



C)

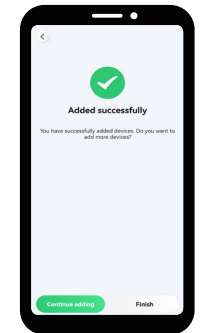

D)



Déclaration de conformité CE

Le compteur intelligent Hoymiles (modèle : HMeter-CT-S120/T120-RW) est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur doit prendre des mesures adéquates. La bande de fréquence du module Wi-Fi du compteur va de 2,4 GHz à 2,5 GHz. ERP < 20 dBm.



Déclaration de conformité UE

Le compteur intelligent Hoymiles (modèle : HMeter-CT-S120/T120-RW) est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité (UE) originale est disponible à l'adresse <https://www.hoymiles.com/download-center.html>.