




NOTICE DE MONTAGE

Structure au sol - Fixasun
Panneaux en portrait



**Pose
au sol**

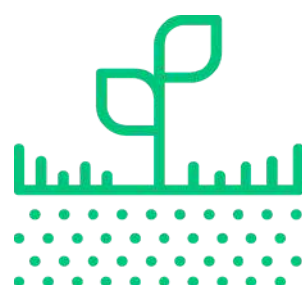

Pré-requis

Les systèmes de montage Fixasun sont utilisés pour installer vos panneaux solaires. Les modules sont fixés à l'aide de pinces (ou étriers) et de rails porteurs.

Le nombre de composants varie selon la taille du système.



À vérifier avant le montage

Avant de commencer les travaux, vérifiez que toutes les pièces sont présentes en utilisant la liste de pièces de votre bon de livraison.



Sécurité

Travailler avec des équipements adaptés.
Respecter les règles de sécurité en vigueur.
Vérifier la stabilité de la toiture avant intervention.



Informations générales importantes et normes relatives au dimensionnement : L'ensemble du système photovoltaïque (PV) doit être installé conformément aux normes d'ingénierie généralement reconnues. Assurez-vous de suivre les réglementations de prévention des accidents des Institutions pour l'assurance accidents.






environ
1 heure d'installation



Difficulté
facile

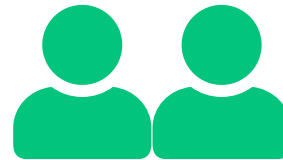


x2
personnes

Outils nécessaires (non fournis)



Jeu de clé à douille

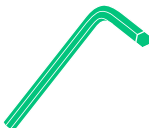

Clé Allen



Tournevis torx
T40






Clé ajustable


MATÉRIELS (fournis)

Contenu de la structure au sol

Profilés



Pieds de support
(selon modèle)

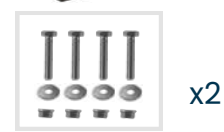


Montez le support

1


- 1 Montez les pieds de support
(Selon modèle)

vue de profil

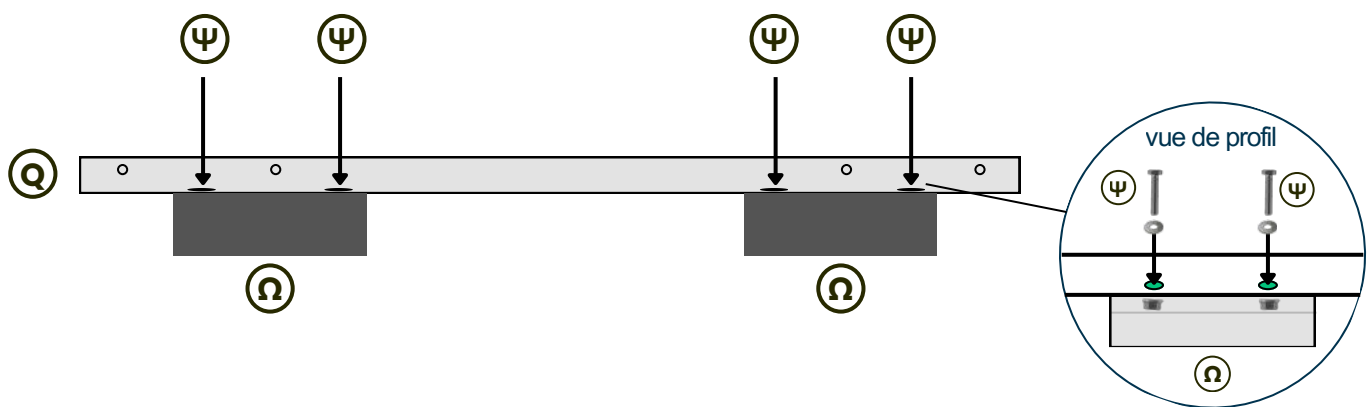


- 2 Montez la base du support


vue d'en haut

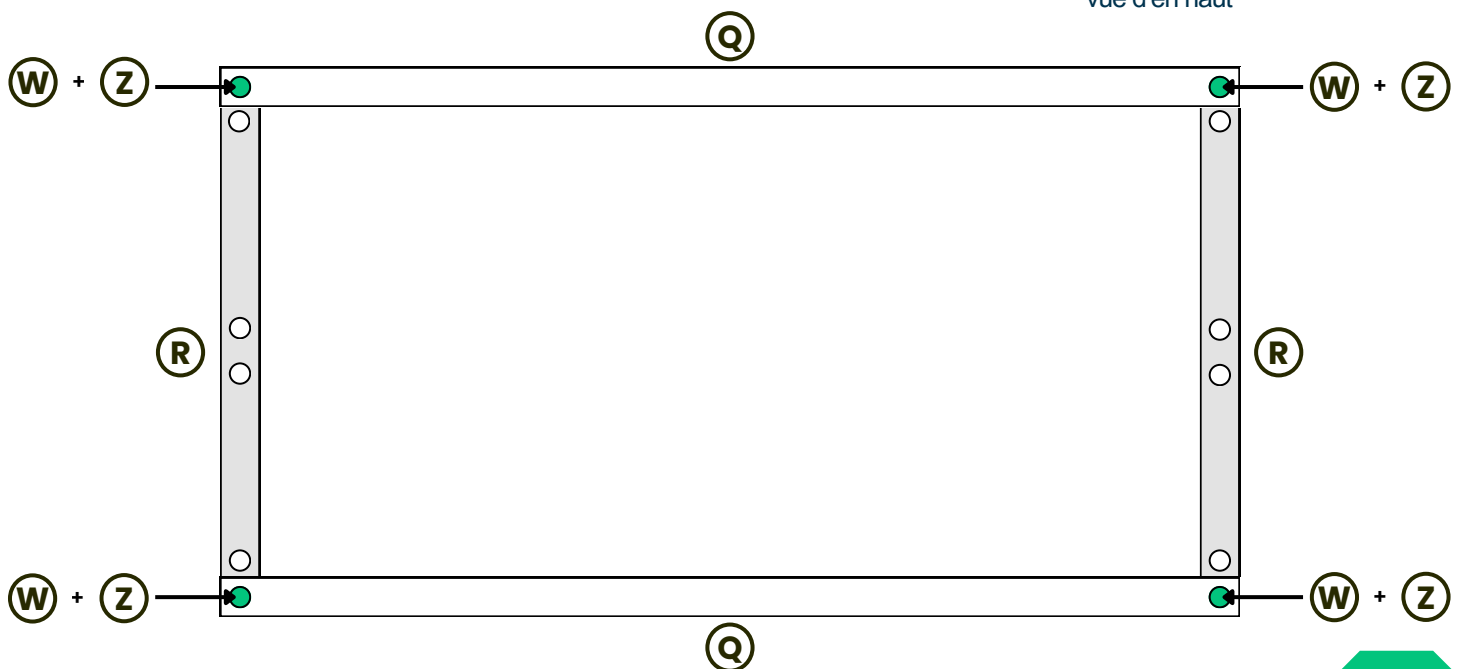

Quelle inclinaison choisir ?

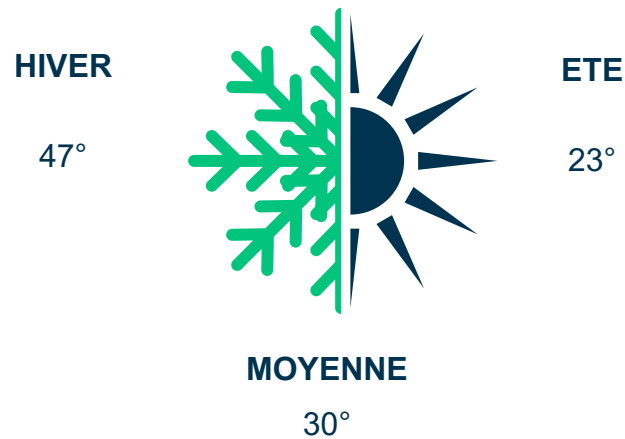


15 positions possibles, 3 privilégiées

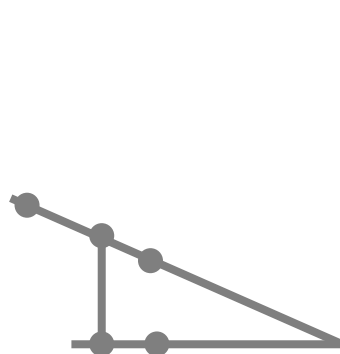


barre verticale
1er niveau

Inclinaison de 23°

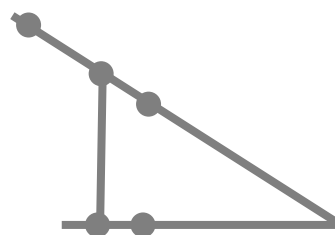

barre verticale
2ème niveau

Inclinaison de 30°

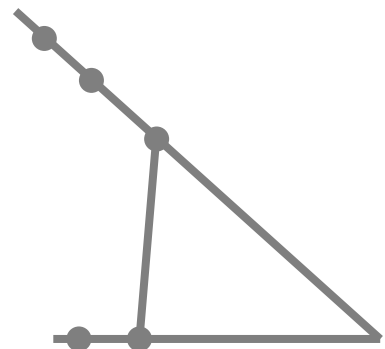

barre verticale
3ème niveau


Inclinaison de 47°



Montez les triangles

3


Insérez le profilé P de 470 mm (côté avec les deux trous) dans le profilé O de 470 mm. Fixez-le à la hauteur choisie avec deux vis M8x40 et deux écrous M8.

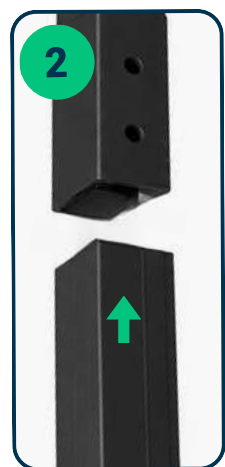

Fixez le haut du triangle avec la vis M10X45 et l'écrou M10 restant.



À l'autre extrémité du profilé Q de 1295mm, fixez le profilé N de 1500mm avec une vis M10x55 et un écrou M10.

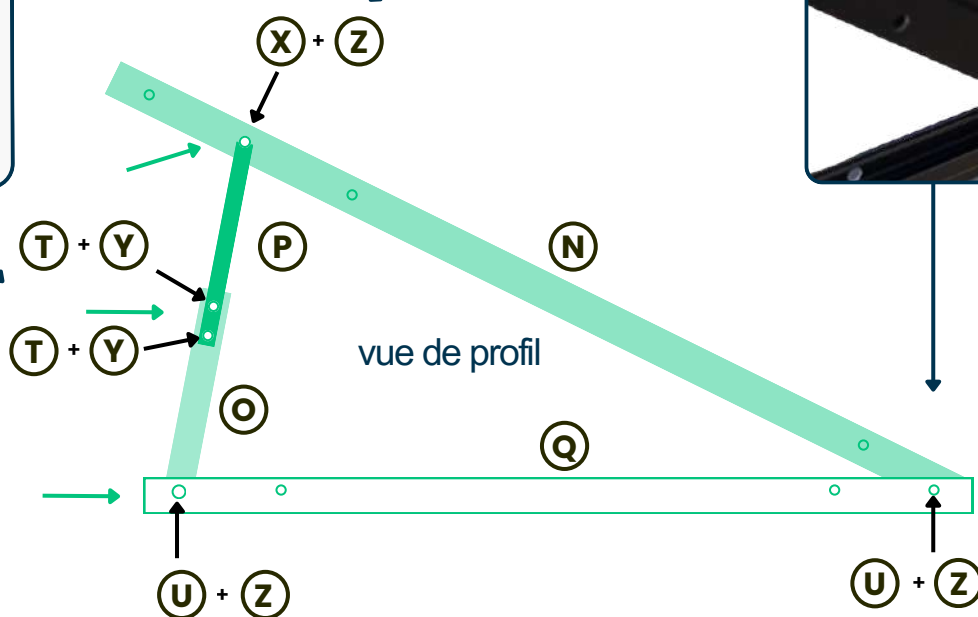

À une extrémité du profilé Q de 1295 mm, fixez le profilé O de 470 mm (côté avec les trois trous) avec une vis M10x55 et un écrou M10. Serrez à l'aide de la clé à douilles et de la clé hexa.




Pour ajuster l'inclinaison, choisissez l'emplacement des vis au niveau des flèches vertes.




Terminez la base pour installer le lestage

3

- 1 Vissez les derniers profilés en gris

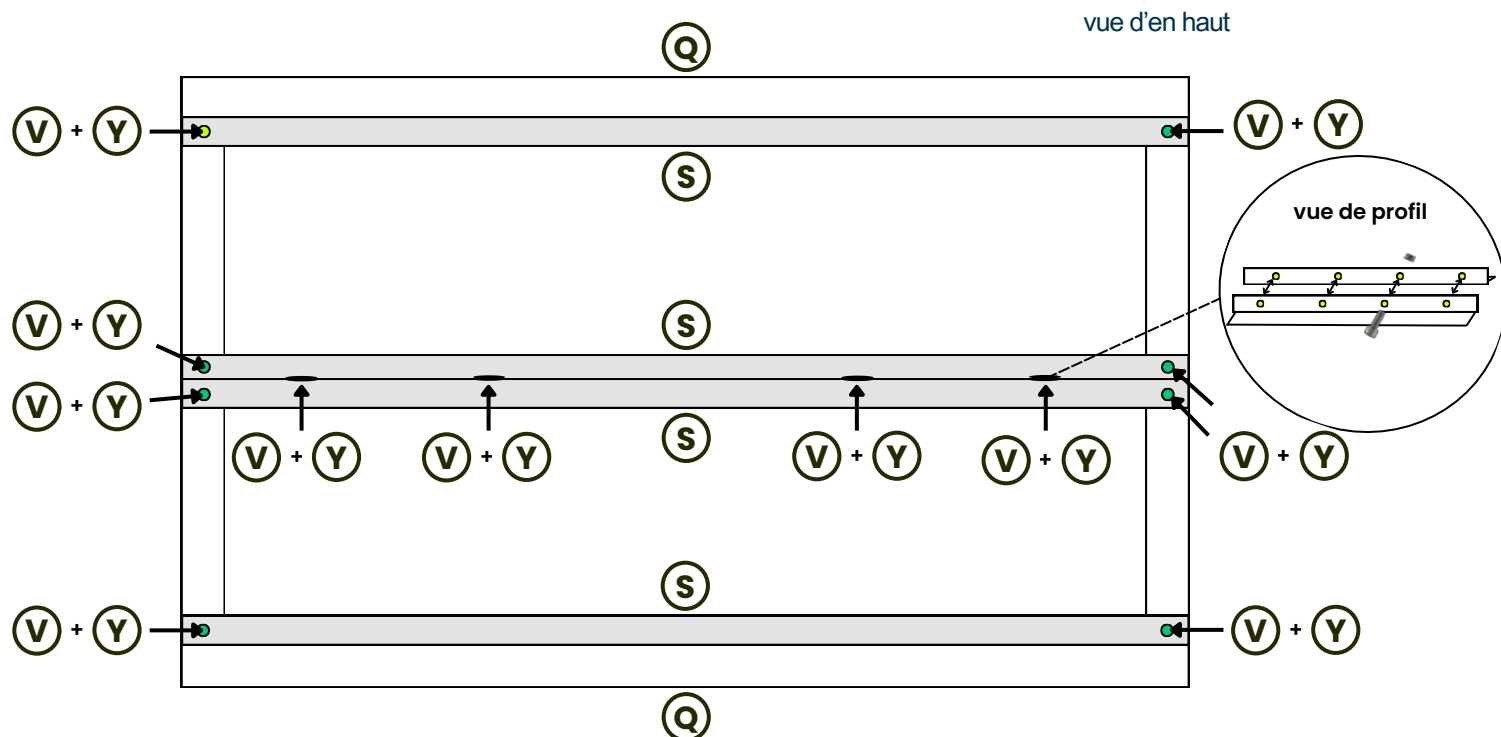

- 2 Ajoutez votre lestage (non inclus)

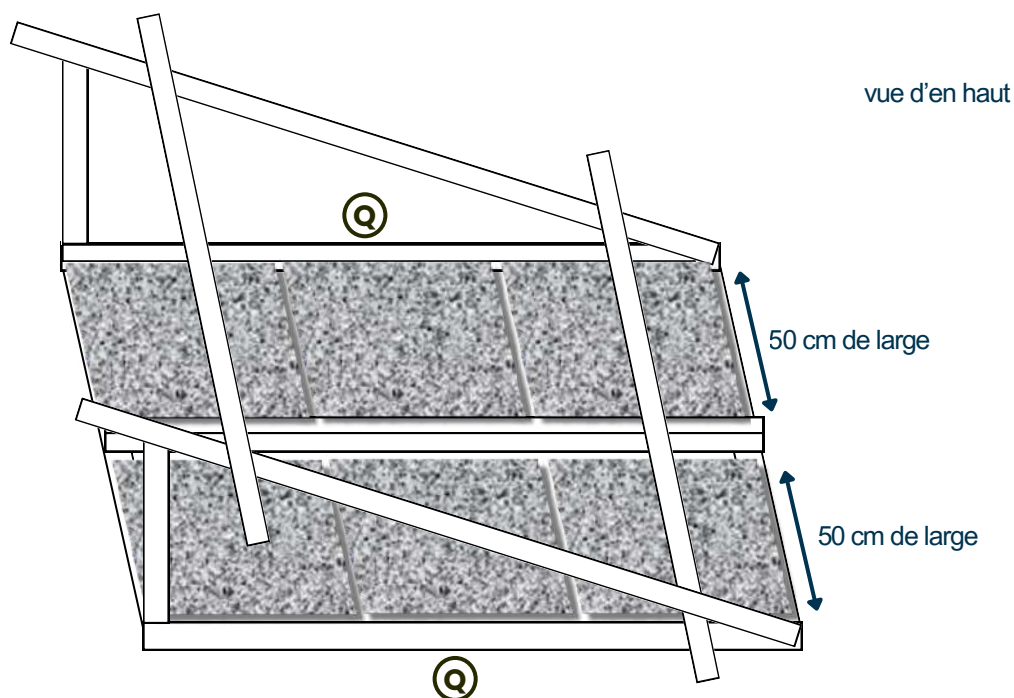

Le lestage doit avoir un poids total d'au moins 80 kg, à adapter en fonction du lieu d'installation.

